

PT Interruptor horário digital
astronômico

SELEKTA 170 top2 24 V
1704100



1. Indicações básicas de segurança 4

2. Utilização correcta 4

Eliminação 4

3. Montagem e ligação 5

Montar o aparelho 5

Ligar cabo 7

Soltar o cabo 7

4. Descrição do aparelho 8

Visor e teclas 8

Princípio de utilização 9

Panorama geral da estrutura de menu	10
-------------------------------------	----

Primeira colocação em funcionamento	11
-------------------------------------	----

5. Configuração e funções 12

Menu ASTRO	12
------------	----

Alterar posição/hora astronómica	14
----------------------------------	----

Ajustar a função de desvio	15
----------------------------	----

Programar tempo de comutação fixo	16
-----------------------------------	----

Ajustar mudança de Verão/Inverno	17
----------------------------------	----

Comutar sempre LIGADO / DESLIGADO	18
-----------------------------------	----

Ajustar função de férias	19
--------------------------	----

Activar código PIN	20
--------------------	----



Ajustar comutação contínua
ou manual 20

Contador das horas de serviço 21

Utilizar o cartão de memória
OBELISK top 2 21

Reset relógio temporizador
resetten 23



6. Dados técnicos 24

7. Contacto 25

1. Indicações básicas de segurança



ATENÇÃO

Perigo de morte por choque eléctrico ou incêndio!

- A montagem deve ser efectuada apenas por um electricista!

- O aparelho destina-se à montagem em carris de fixação DIN (conforme EN 60715)
- A reserva de energia (10 anos) é diminuída caso o cartão de memória esteja inserido (na alimentação por bateria)
- Corresponde ao tipo 1 BSTU de acordo com IEC/EN 60730-2-7



Cartão de memória OBELISK top 2: Evitar a carga mecânica ou sujidade durante o armazenamento/transporte

2. Utilização correcta

- O interruptor horário astronómico é utilizado, por exemplo, para sistemas de iluminação (ruas, escadas exteriores, montras, entradas , etc.)
- Utilização apenas em espaços secos e fechados



Não utilizar em dispositivos de protecção, como por ex. portas de saída de emergência, dispositivos de protecção contra incêndio, etc.

Eliminação

- Eliminar o aparelho de forma ecológica

3. Montagem e ligação





ATENÇÃO

Perigo de morte por choque eléctrico ou incêndio!

- A montagem deve ser efectuada apenas por um electricista!


Montar o aparelho

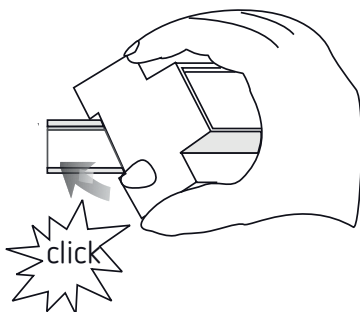

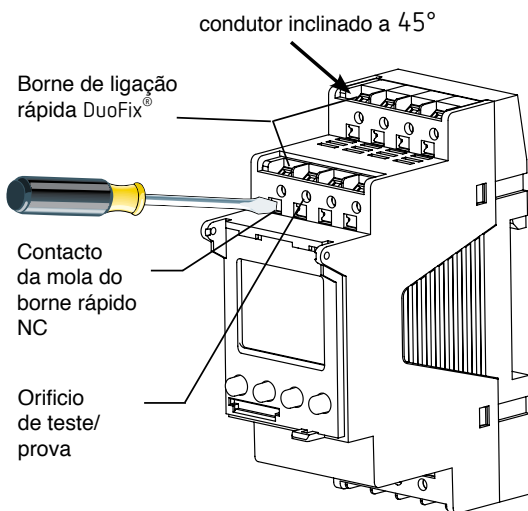

- Montar no carril de fixação DIN (conforme EN 60715)
- Desligar a tensão
- Cobrir ou isolar as peças adjacentes que se encontrem sob tensão
- Proteger contra reativações
- Verificar quanto à ausência de tensão
- Ligar à terra e provocar um curto-circuito

Ligar cabo

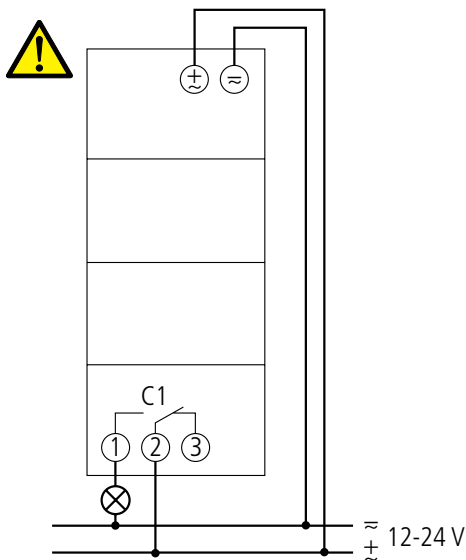



- Descarnar 8 mm (9 no máx.) de cabo
- Introduzir o cabo a 45° no terminal de encaixe DuoFix® aberto (são possíveis 2 cabos por posição de terminal)
- Apenas em fios flexíveis: Pressionar a chave de parafusos para baixo para abrir o terminal de encaixe

Soltar o cabo


- Pressionar o abridor de borne de mola para baixo com a chave de parafusos

4. Descrição do aparelho


Visor e teclas

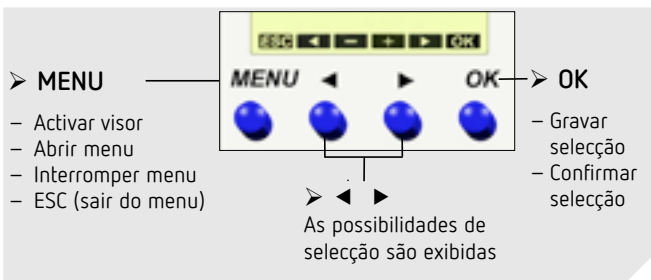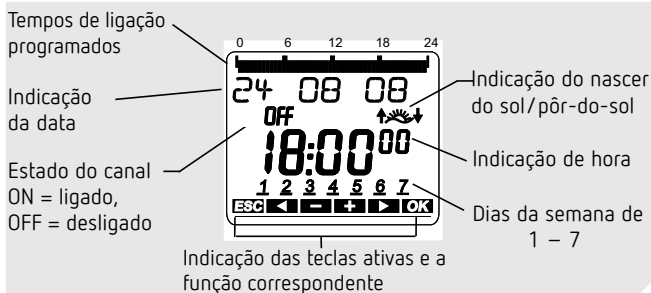


Princípio de utilização

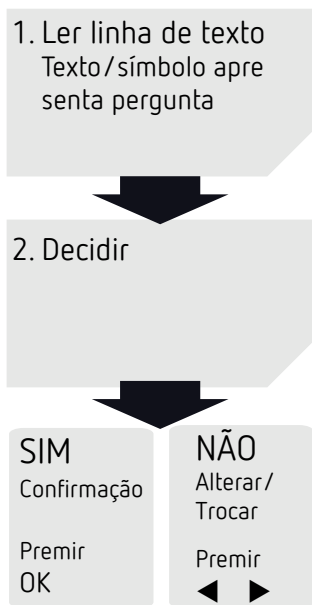

Panorama geral da estrutura de menu

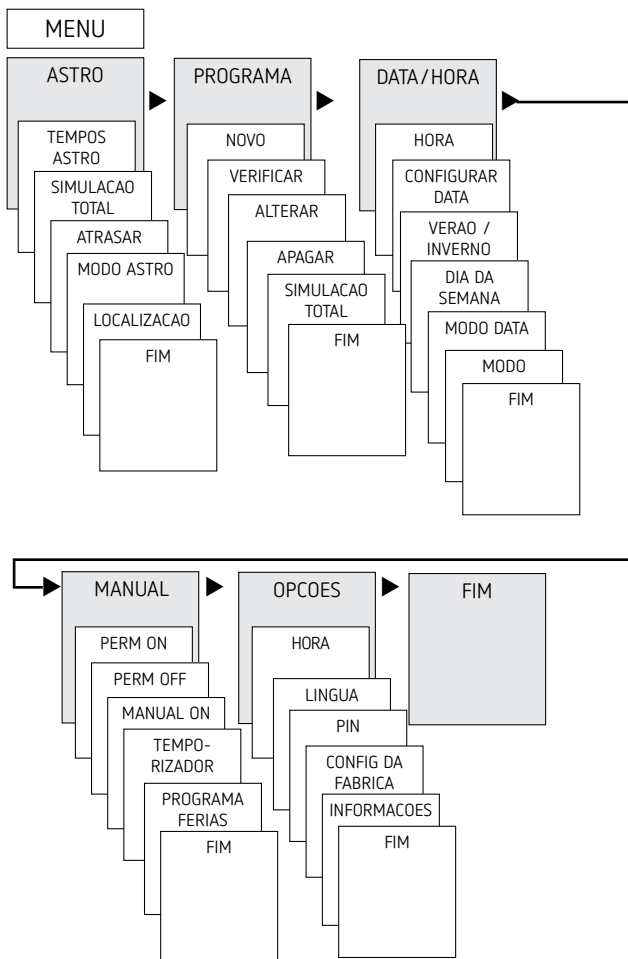

Primeira colocação em funcionamento

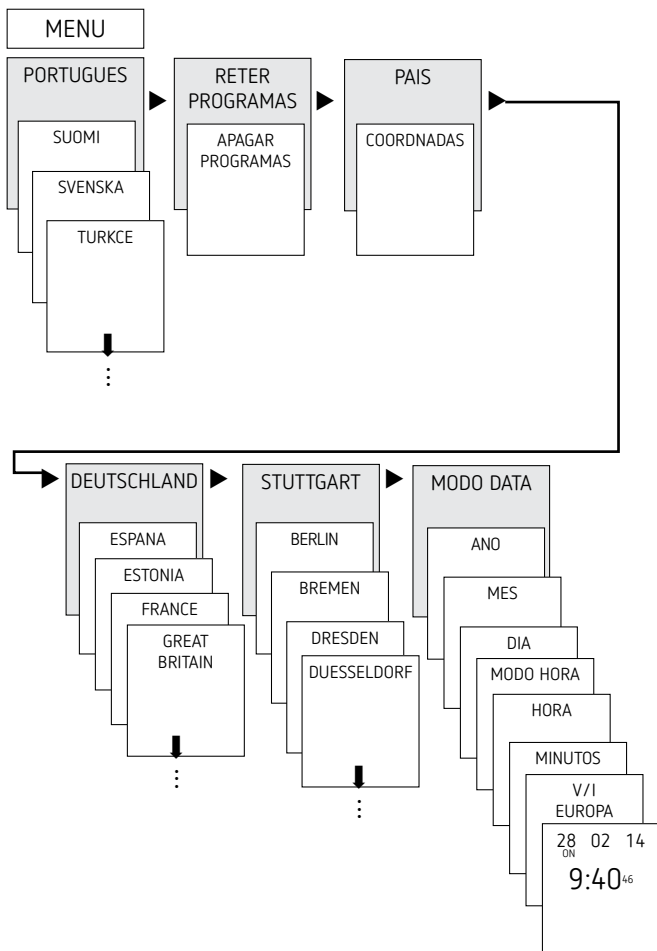

- Ajustar idioma, país, cidade, data, hora assim como horário de Verão/Inverno (VER-INV)
- Premir uma tecla qualquer e seguir as indicações no visor (ver imagem).

5. Configuração e funções

Menu ASTRO

No menu ASTRO, as horas astronómicas, a simulação geral, o desvio, o modo astronómico e o posicionamento (indicação da localização) podem ser consultados ou alterados.


- Horas astronómicas
Representação das horas astronómicas (incluindo o desvio) para o dia actual
- Simulação total
Representação do comportamento de comutação com uma data de início seleccionável livremente (o programa de férias não é apresentado)
- Atrasar
Com o atrasar (valor de correcção), é possível adiar as horas astronómicas calculadas no máx. $+/- 120$ min.
Deste modo, a hora de activação e desactivação astronómica pode ser adaptada a circunstâncias locais (por ex. montanhas, edifícios altos, etc.) ou a desejos pessoais.



- Modo astronómico
 - Ligado à noite, Desligado de manhã: Liga-se ao pôr-do-sol, desliga-se ao nascer do sol (exemplo: iluminação da estrada)
 - Desligado à noite, Ligado de manhã: Desliga-se ao pôr-do-sol, liga-se ao nascer do sol (exemplo: terrário)
 - Astro inactivo: As horas astronómicas não actuam (apenas a função de comutação „Tempo de comutação fixo“).
- Posição
 - Regulação da localização através da selecção de uma cidade ou através das coordenadas (grau de longitude/latitude, fuso horário). Com o cartão de memória OBELISK top 2, podem ser introduzidas até 10 outras cidades (=favoritos).




Alterar posição/hora astronómica

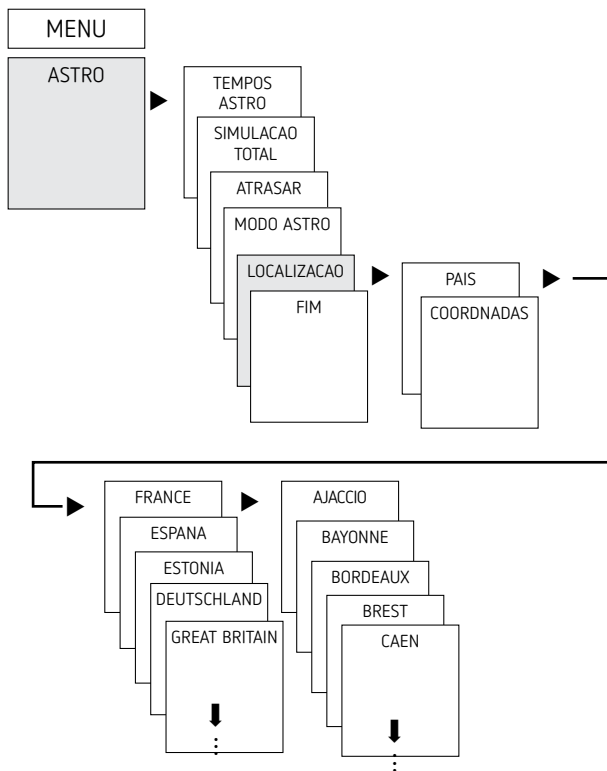

Por ex. introduzir outro país, outra cidade


► Premir MENU (ver imagem).

Ajustar a função de desvio

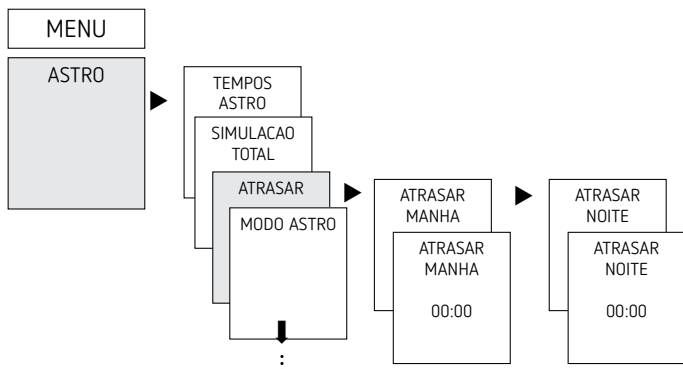

- Premir MENU
- Seleccionar ASTRO, confirmar com OK
- Seleccionar DESVIO, confirmar com OK
- Seleccionar DESVIO MANHÃ ou DESVIO NOITE, confirmar com OK
- Ajustar o tempo, confirmar com OK

Programar tempo de comutação fixo

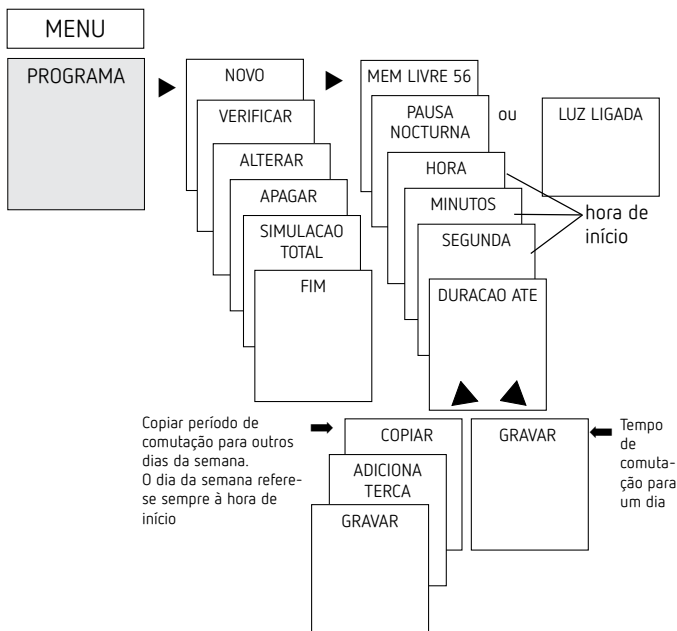


- ① Um período de comutação é sempre composto por uma hora de início e uma hora final (DURAÇÃO ATÉ). Por ex. desactivação nocturna na segunda-feira 23:00 – 05:00

① Tem 56 posições de memória livres à disposição.


- Premir MENU
- Seleccionar PROGRAMA, confirmar com OK
- Seleccionar NOVO, confirmar com OK
- Seleccionar a DESACTIVAÇÃO NOCTURNA ou LIGAÇÃO DE DIA, confirmar com OK
- Ajustar o tempo de comutação desejado (horas, minutos, dia), confirmar com OK
- Seleccionar COPIAR ou GRAVAR
- Premir ► para gravar, confirmar com OK
- Premir OK para copiar

Ajustar mudança de Verão/Inverno

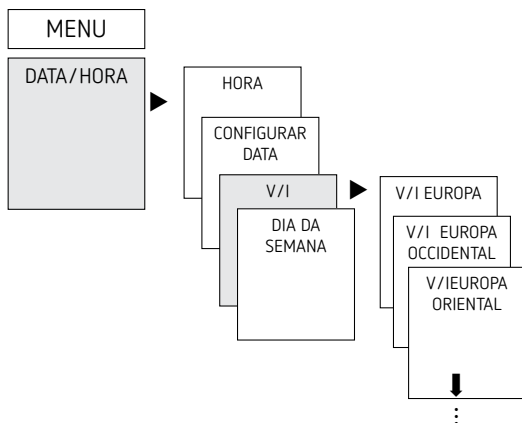


- Premir MENU
- Seleccionar HORA/DATA, confirmar com OK
- Seleccionar VER-INV, confirmar com OK
- Seleccionar região desejada para o VER-INV, confirmar com OK

Comutar sempre LIGADO / DESLIGADO

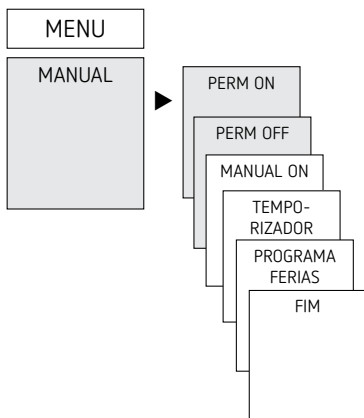


- Premir MENU
- Seleccionar MANUAL, confirmar com OK
- Seleccionar SEMPRE LIGADO ou SEMPRE DESLIGADO, confirmar com OK

Ajustar função de férias

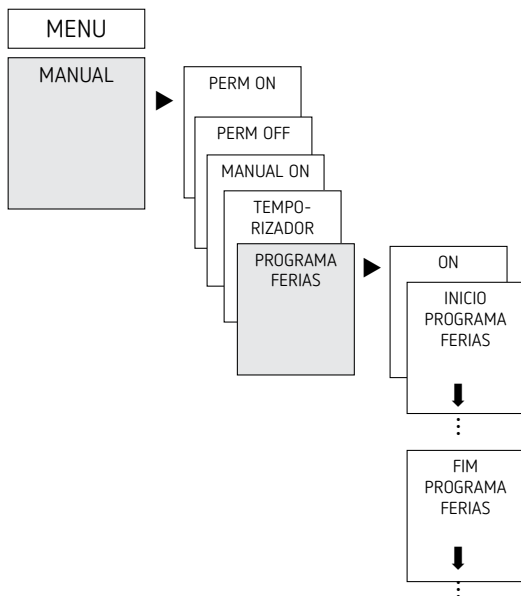

- Premir MENU
- Seleccionar MANUAL, confirmar com OK
- Seleccionar FÉRIAS, confirmar com OK
- Seleccionar LIGADO, confirmar com OK
- Seleccionar INÍCIO FÉRIAS, confirmar com OK
- Introduzir ANO, MÊS, DIA, HORA, confirmar com OK
- Seleccionar FINAL FÉRIAS, confirmar com OK
- Introduzir ANO, MÊS, DIA, HORA, confirmar com OK

- Comutação contínua:
Enquanto uma comutação contínua (ligar ou desligar) estiver activada, os períodos de comutação programados não actuam.

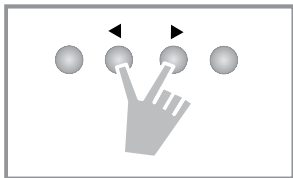

Activar comutação manual

- Premir as duas teclas simultaneamente por breves momentos

Activar comutação contínua

- Premir as duas teclas simultaneamente por 2 segundos

Desactivar a comutação manual/contínua

- Premir ambas as teclas simultaneamente

Contador das horas de serviço

As horas de funcionamento do canal (relé) são indicadas e eliminadas no menu OPÇÕES . Se as horas de funcionamento ultrapassarem o valor regulado no menu Assistência, é exibido ASSISTÊNCIA no visor.

Exemplo: Substituição de uma lâmpada depois de 5000 h.

- Eliminar horas de funcionamento ou aumentar o valor regulado na assistência (por ex. para 10 000 h)


Utilizar o cartão de memória OBELISK top 2

- ① O cartão de memória OBELISK top 2 não está incluído no volume fornecido do aparelho, no entanto pode ser encomendado como acessório junto com ele (N.º 9070404).

Todas as funções podem ser reguladas através do software OBELISK no PC e transferidas para o aparelho com o cartão de memória.

- Inserir cartão de memória no temporizador
- Consultar tempos de comutação e configurações do aparelho memorizadas no temporizador ou iniciar programa Obelisk.
- Retirar cartão de memória OBELISK top2 depois de copiar, etc.

! Evitar a carga mecânica ou sujidade durante o armazenamento/transporte

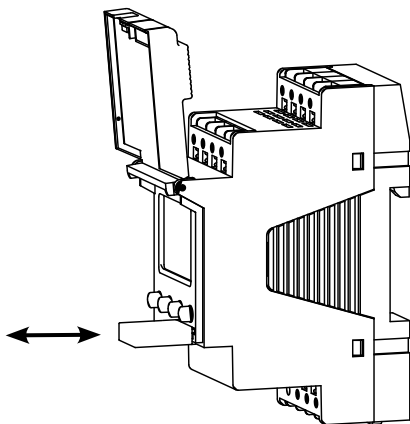

Copiar OBELISK → TEMPORIZADOR

Copia o programa de comutação e opcionalmente todas as configurações do temporizador (por ex. formato da hora, etc.) a partir do cartão de memória para o temporizador.


Copiar TEMPORIZADOR → OBELISK

Copia todos os programas de comutação e definições do temporizador para o cartão de memória.

Iniciar programa OBELISK

Assume os tempos de comutação que se encontram programados no cartão de memória.

Assim que o cartão de memória seja retirado, os tempos de comutação do temporizador voltam a estar activos.

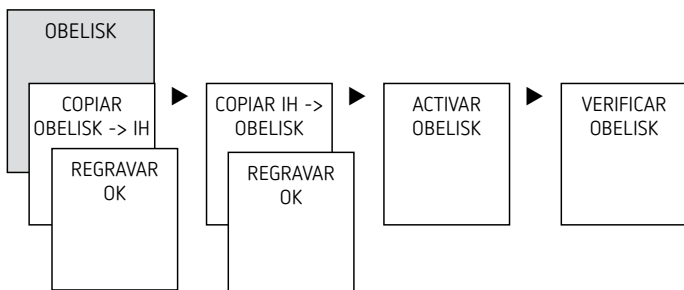

Reset relógio temporizador resetten

- Premir simultaneamente os 4 botões de comando
→ Apenas pode seleccionar entre RETER PROGRAMA e APAGAR PROGRAMA.

6. Dados técnicos

Tensão de modo de operação	12–24 V, 50–60 Hz, +10 % / –15 %, 12–24 V DC, +10 % / –15 %
Consumo próprio: máx.	0,6 W
Consume em stand-by	0,2 W
Potência de comutação máx.	16 A (com 250 V AC, $\cos \varphi = 1$)
Potência de comutação	2 A (com 250 V AC, $\cos \varphi = 0,6$)
Potência de comutação min.	10 mA/230 V AC 100 mA/24 V AC/DC
Intervalo de comutação de mínimo	1 min
Tipo de protecção	IP 20 conforme EN 60529
Classe de protecção	II conforme EN 60730-1 em caso de montagem correcta com alimentação por FELV e/ou comutação de rede
Classe de protecção	III com alimentação por SELV e comutação de SELV
Temperatura operacional	–30 °C ... +55 °C
Reserva de funcionamento	10 anos com +20 °C
Precisão de mecanismo	$\pm 0,25$ s/dia (25 °C)
Tensão transitória de dimensionamento	4 kV
Grau de poluição	2
Contacto	inversor, μ contacto
Número máx. de manobras de carga ôhmica de 16 A	50 000
Carga das lâmpadas incandescentes (230 V)	1000 W
Carga da lâmpada de halogéneo (230 V)	1000 W
Lâmpadas fluorescentes (balastros de perdas reduzidas):	
não compensadas (230 V)	1000 VA
compensadas em série (230 V)	1000 VA
compensadas em paralelo (230 V)	80 W (12 μ F)
Lâmpadas fluorescentes (balastros electrónicos) (230 V)	120 W

Lâmpadas fluorescentes compactas (balastro electrónico) (230 V)	30 W
Corresponde ao tipo 1 BSTU de acordo com IEC/EN 60730-2-7 ou IEC/EN 60730-1	
É permitida a comutação de qualquer um dos condutores externos	
Autorizado para a comutação de SELV e de rede	

7. Contacto



Theben AG
Hohenbergstr. 32
72401 Haigerloch
ALEMANHA
Tel. +49 7474 692-0
Fax +49 7474 692-150

Linha directa

Tel. +49 7474 692-369
hotline@theben.de

Addresses, telephone numbers etc.
www.theben.de