# thebenHTS

307184 1103087901

PT Detetor de presença

thePrema S360-100 E UP WH 2070600 thePrema S360-100 E UP GR 2070601



## 1. Características do produto

- Detetor de presença por infravermelhos passivos para montagem no teto
- Área de deteção quadrada de 360° (até 64 m²) para um planeamento seguro e simples
- Controlo automático por presença e por luminosidade para iluminação e AVAC
- Medição da luz mista indicada para lâmpadas fluorescentes (FL/PL/ESL), de halogéneo/incandescentes e LED
- Canal A Luz: relé, 230V
- Operação como totalmente automático ou semi-automático, possível de converter
- Valor de comutação de luminosidade ajustável, função Teach-in
- Tempo de funcionamento por inércia por auto-aprendizagem
- Redução do tempo de funcionamento por inércia em caso de presença breve (presença breve)
- Possibilidade de ligação para o botão ou interruptor para a comutação manual com reconhecimento automático do «Botão/Interruptor»

- Função de impulso para interruptor temporizado de luz de escada
- Por predefinição de origem imediatamente operacional
- Definição extremamente simples do comportamento de poupança de energia com a nova função «eco plus»
- Modo de teste para verificar o funcionamento e a área de captura
- Expansão da área de captura através da ligação Master/ Slave ou Master/Master, podem ser ligados no máximo 10 detetores em paralelo
- Montagem embutida no teto em caixa UP
- Montagem embutida no teto com moldura AP (opcional)
- Utilizador-Comando à distância «theSenda S» (opcional)
- Comando à distância Management «SendoPro» (opcional)
- Comando à distância da instalação «theSenda P» (opcional)

## Segurança



### ⚠ ATENÇÃO

Perigo de morte por choque elétrico ou incêndio!

- A montagem deve ser efetuada apenas por um eletricista!
- Trabalhos em equipamentos elétricos só podem ser executados por eletricistas especializados ou por pessoas instruídas sob a orientação e supervisão de um eletricista especializado, de acordo com as normas elétricas!
- Observe as disposições nacionais de segurança ao trabalhar em equipamentos elétricos! Antes da montagem desligar condução da corrente elétrica!
- O aparelho está isento de manutenção. A abertura ou penetração do aparelho com qualquer objecto invalida a garantia.


# 3. Utilização correta

O detetor de presença foi concebido para a instalação em espaços interiores. O detetor de presença destina-se exclusivamente à finalidade de utilização acordada entre fabricante e utilizador. Qualquer outra utilização será considerada incorreta. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos daí resultantes.


## 4. Função

O detetor de presença destina-se a ser colocado principalmente em escritórios e escolas, mas também em salas de estar para um controlo confortável e energeticamente eficiente da iluminação e de sombras. O contacto elétrico «Luz» liga a iluminação em caso de presença e luminosidade insuficiente e desliga-a em caso de ausência ou luminosidade suficiente. A luz pode ser ligada manualmente com botões ou interruptores.

## Descrição de função

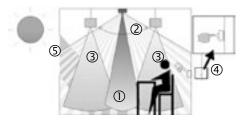

- ① Medição da luz mista
- ② Deteção de presença
- 3 Luz artificial
- Botão para o controlo manual da iluminação
- © Luz natural incidente

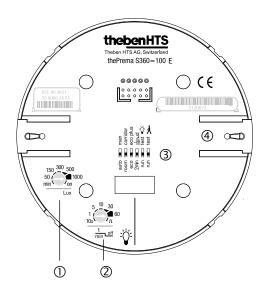

### Definições no the Prema S360-100 E

- ① Valor nominal de luminosidade (Lux)
- 2 Tempo de funcionamento por inércia da luz
- ③ DIP-Switch:

DIP1 Totalmente automático/Semi-automático

DIP2 Função de automático de escada:

room/corridor

DIP3 eco/eco plus

Presença breve Ligado/Desligado DIP4 DIP5 Teste de luz: Operação normal/teste

DIP6 Teste de presença: Operação normal/

Teste de caminhada

④ Bloqueio de segurança mecânico

## Canal de luz A 🏋

O comportamento de comutação é controlado pela presença e luminosidade. O contacto elétrico fecha em caso de escuridão **e** presença. Abre retardado em caso de luminosidade **ou** ausência.

#### Tempo de funcionamento por inércia

O tempo de funcionamento por inércia mínimo (10 s - 60 min) é ajustável. Este adapta-se por auto-aprendizagem ao comportamento do utilizador e consegue aumentar automaticamente para o máx. de 30 min. ou diminuir novamente para o tempo mínimo ajustado. Em definições de  $\leq 2 \text{ min ou} \geq 30 \text{ min}$ , o tempo de funcionamento por inércia permanece inalterado no valor ajustado. Se entrar num espaço desocupado apenas brevemente e sair dentro de 30 seg., a luz apaga-se antecipadamente após 2 min. (presença breve).

### Ativação de botões

A iluminação pode ser ligada manualmente a qualquer momento através do botão ou do interruptor. Quando a luz é ligada manualmente, ela fica acesa pelo menos 30 min., contanto que haja pessoas presentes. Depois disso, apaga-se em caso de luminosidade suficiente. Caso se saia do espaço (antes disso), a luz apaga-se forçosamente após o tempo de funcionamento por inércia ajustado. Quando a luz artificial é desligada manualmente, a iluminação permanece desligada enquanto houver pessoas presentes. Depois de decorrido o tempo de funcionamento por inércia, a iluminação liga-se de novo automaticamente.

#### Automático ou semi-automático

O controlo de iluminação do detetor de presença ocorre facultativamente em modo totalmente automático para

maior conforto ou semi-automático para maior poupança. Em «totalmente automático», a iluminação é ligada e desligada de forma automática. Em «semi-automático, a iluminação tem sempre de ser ativada à mão. A iluminação é desativada de forma automática.

#### Função de automático de escada

Com o DIP-Switch ou o comando à distância SendoPro Management, a função de automático de escada pode ser definida para "room" ou "corridor". Na posição "room", a iluminação pode ser ligada e desativada manualmente a qualquer momento. Na posição "corridor", o detetor é usado como autómato da caixa de escadas. A desativação manualmente deixa de ser possível.

# Definição mais simples do comportamento de poupança de energia

Com a seleção de "eco" para um comportamento de comutação ideal ou de "eco plus" para uma máxima poupança de energia, o utilizador pode com grande facilidade ajustar o detetor de presença às suas necessidades.

#### Função de impulso

Para a ativação de interruptores temporizados de luz de escada, o tempo de funcionamento por inércia pode ser definido por impulso. Deste modo, a saída de luz produz em caso de presença e de escuridão um impulso a cada 10 segundos, com uma duração de 0.5 segundos.

# Área de captura


A área de captura quadrada do detetor de presença garante um planeamento seguro e simples. Na comutação paralela, as áreas de captura quadradas permitem uma cobertura completa do espaço. Tenha em atenção que as pessoas sentadas e em movimento em pé podem ser captadas em áreas com diversos tamanhos. A altura de montagem recomendada é de 2,0 m — 3,0 m. Com o aumento da altura de montagem reduz-se a sensibilidade do detetor de presença. A partir de 3 m de altura de montagem são necessários movimentos a pé e as áreas de captura de vários detetores devem sobrepor-se nas zonas periféricas. A amplitude de deteção diminui à medida que a temperatura aumenta.

#### Pessoas sentadas:

O detetor de presença é sensível ao mais pequeno movimento. Os dados referem-se a pequenos movimentos à altura da mesa (aprox.0,80 m). A partir de uma altura de montagem > 3 m, a sensibilidade de deteção fica reduzida. São necessários movimentos mais fortes para uma clara deteção.

#### Pessoas a pé:

Aproveitamento da área de captura completa.

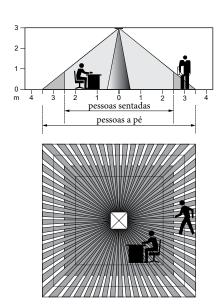


Altura de montagem	pessoas sentadas		pessoas a	pé
2,0 m	9 m <sup>2</sup>	3,0 m x 3,0 m	20 m <sup>2</sup>	4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m
2,5 m	16 m <sup>2</sup>	4,0 m x 4,0 m	36 m <sup>2</sup>	6,0 m x 6,0 m ± 0,5
3,0 m	25 m <sup>2</sup>	5,0 m x 5,0 m	49 m <sup>2</sup>	7,0 m x 7,0 m ± 1,0 m
3,5 m			64 m <sup>2</sup>	8,0 m x 8,0 m ± 1,0 m

## Medição de luminosidade

O detetor de presença mede a luz artificial e natural (ângulo de abertura de aprox. ± 30°). O local de montagem torna-se referência do nível de iluminação. A medição da luminosidade pode ser adaptada às condições do espaço com o fator de correção do espaço. A zona de medição da luz forma à altura da mesa um rectângulo de aprox. 2 x 3,5 m.

A luminosidade direta influencia a medição de luz. Evite a colocação de candeeiros de pé ou de iluminação suspensa diretamente por baixo do detetor. Caso a medição da luminosidade seja desativada, o Canal A Luz liga dependendo apenas da presença (valor de comutação da luminosidade definido pelo potenciómetro em "on" ou pelo comando à distância em "medição desligada").

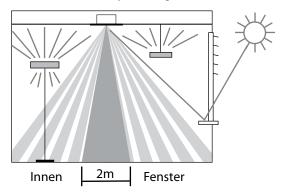


#### Lâmpadas adequadas

O detetor de presença foi concebido para a operação de lâmpadas fluorescentes, fluorescentes compactas, de halogéneo, incandescentes e LED. Devido às altas correntes de ativação de balastros eletrónicos e controladores LED, o número máximo comutável é limitado. A correção de grandes cargas implica a utilização de um contactor externo. Na comutação paralela, a carga pode ser distribuída por vários Master. Todas as cargas ligadas devem estar em supressão de interferência, respeitando os regulamentos aplicáveis.

## 6. Montagem


## Montagem UP

A montagem embutida do detetor de presença é efetuada por meio de uma caixa de montagem UP padrão, tamanho 1.

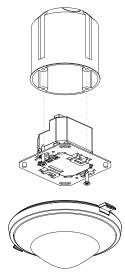


## Montagem embutida no teto

Para uma fácil montagem embutida no teto do detetor de presença, está disponível uma tomada para montagem embutida no teto 73A (ver acessórios). Esta proporciona simultaneamente proteção contra carga e proteção de toque. O diâmetro de montagem é de 72 mm (diâmetro do furo 73 mm).

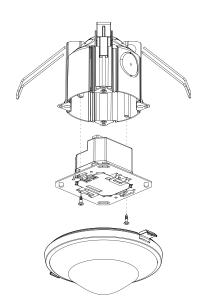

## Montagem AP

Para a montagem à superfície, está disponível uma moldura tipo AP 110A, classe de proteção IP 40 (ver acessórios).

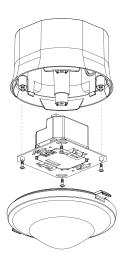


## 7. Ligação

Os detetores de presença podem ser combinados como Master e Slave: master em comutação simples, master em comutação paralela, comutação paralela Master-Slave. Pode-se conectar vários botões a uma entrada de comando. Utilizar o botão de pressão luminoso só com ligação de condutor neutro.


## Comutação individual

Na comutação individual, o detetor de presença deteta a presença e luminosidade como Master e controla a iluminação.

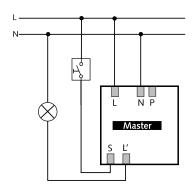

## Comutação paralela Master-Slave

Caso um único detetor de presença seja insuficiente para a área de captura (espaços amplos), podem ser comutados em paralelo até 10 detetores através da conexão de terminais P. A deteção de presença ocorre através de todos os detetores simultaneamente. O Master mede a luminosidade, processa os botões e controla a iluminação. Como outros detetores, são inseridos Slaves. Eles fornecem apenas informação de presença.

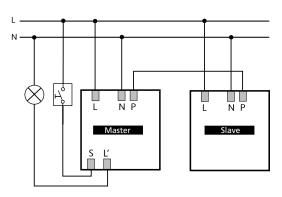


- Medição de luz apenas no Master
- Ajustar parâmetros apenas no Master
- Comutar um máximo de 10 detetores em paralelo
- Usar o condutor externo com a mesma fase para todos os detetores.

Master: the Prema S360 - 100 E

Slave: the Prema P360 Slave E, the Prema S360 Slave E

# Comutação paralela Master-Master (vários grupos de luz)

Numa comutação paralela podem também ser usados vários Master. Desse modo, cada Master controla o seu grupo de luz conforme a própria medição de luminosidade. Os tempos de retardamento e os valores nominais da luminosidade são ajustados individualmente em cada Master. A presença continua a ser detetada em conjunto por todos os detetores.

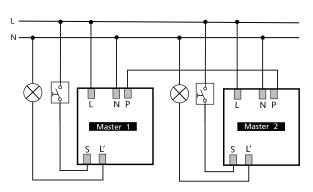


 Por grupo de luz, um Master com medição de luminosidade individual

- Ajustar potenciómetro e DIP-Switch individualmente em cada Master
- Comutar um máximo de 10 detetores em paralelo.
- Usar o condutor externo com a mesma fase para todos os detetores

# Comutação paralela no interruptor temporizado de luz de escada externo

Um ou mais detetores de presença ativam, enquanto Master, um interruptor temporizado da luz de escadas. O seu tempo de funcionamento por inércia é definido para impulso breve. Em caso de presença e luminosidade insuficiente, os seus contactos elétricos fecham a cada 10 seg. durante 0,5 seg. e reiniciam, assim, o tempo de funcionamento por inércia do interruptor temporizado da luz de escadas.

- Ligar contactos elétricos da luz de vários detetores directamente em paralelo.
- Definir tempo de funcionamento por inércia da luz em todos os detetores para impulso breve.
- Usar o condutor externo com a mesma fase para todos os detetores
- Interruptor temporizado de luz de escada por ex. Theben FI PA 1

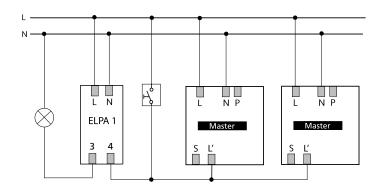


# Detetor de presença na função como interruptor temporizado de luz de escada

Um detetor de presença assume, enquanto Master, a função de interruptor temporizado da luz de escadas. Em Master o DIP-Switch é definido para «corridor». O tempo de funcionamento por inércia é reiniciado em cada movimento detetado ou botão pressionado. No entanto, a iluminação não pode ser desligada com o botão. Caso um único detetor de presença seja insuficiente para a área de captura (espaços amplos), podem ser comutados em paralelo um máximo de 10 detetores de presença, como Slave, através da conexão de terminais P.

- Master liga iluminação diretamente.
- Botão inicia o tempo de funcionamento por inércia do Master.
- DIP-switch em «corridor» impede a desativação com o botão.
- Se necessário, ligar em paralelo mais Slaves através de terminais P.

- Usar o condutor externo com a mesma fase para todos os detetores.
- Regular potenciómetro e interruptores DIP-Switches apenas no Master

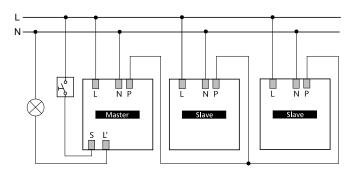

Master: thePrema S360 -100 E Slave: thePrema S360 Slave E

## 8. Definições


Os detetores de presença são fornecidos prontos para uso com uma configuração de base. As especificações são de carácter indicativo. Para a colocação em funcionamento, é possível adquirir opcionalmente os comandos à distância Management. Eles permitem o ajuste de todos os valores de potenciómetro e definições do DIP-Switch remotamente.

# Definições do contacto elétrico Luz Canal A 🌣



#### Potenciómetro Valor de comutação da luminosidade "Lux"

O valor de comutação da luminosidade pretendida pode ser ajustado com o potenciómetro Lux. O intervalo de ajuste situa-se entre 10 até 1000 Lux. O pré-ajuste de fábrica é de 300 Lux.



Com o comando à distância Management, podem ser ajustados valores de comutação da luminosidade de 5 até 3000 Lux.

De acordo com a norma EN 12464 recomenda-se os sequintes ajustes:

Zonas de passagem (diferente da área de trabalho)	150 Lux
Sala de aula	300 Lux
Áreas de trabalho (escritório, sala de reuniões)	500 Lux
Atividades que exigem boa visibilidade (laboratório,	
desenho,)	750 Lux

A medição da luminosidade pode ser desativada. A luminosidade não tem, como tal, qualquer influência e o Canal A Luz comuta sempre em caso de presença / ausência.

Desativação da medição da luminosidade: ajustar potenciómetro para "on".

A escala Lux aplica-se a espaços com um design de interiores médio. Dependendo do local de montagem, da incidência de luz, do mobiliário e propriedades reflexivas do espaço e dos móveis, é recomendado adaptar o fator de correção do espaço com o comando à distância Management.

# Potenciómetro do tempo de funcionamento por inércia da luz

Os seguintes valores de referência foram comprovados na prática e a sua definição é recomendada:

- Zonas de passagem (não área de trabalho) aprox. 5 min
- Sala de aula aprox. 10 min
- Áreas de trabalho (escritório, sala de reuniões) aprox. 10 min
- Em definições entre 2 30 min, o tempo de funcionamento por inércia varia por auto-aprendizagem nesta área.

Valores de definição ≤ 2 min ou ≥ 30 min permanecem fixos. Ativo apenas com o ajuste "eco".

• ■ Impulso" : ativação do interruptor temporizado de luz de escada (0,5 seg. "on" / 10 seg. "off")



# DIP-Switch Totalmente automático/Semi-automático (auto/man)

#### auto man

Descrição da função semi-automático ou totalmente automático Ver Descrição de funções:

- "auto" : totalmente automático: a iluminação é ligada e desligada de forma automática.
- "man": semi-automático: a iluminação tem sempre de ser ativada à mão. A desativação ocorre de forma automática.

# DIP-Switch Função de automático de escada (room / corridor)

### room corridor

Descrição da função de automático de escada Ver Descrição de funções:

- "room" : possível ligar e desativar manualmente
- "corridor": detetor usado como interruptor temporizado de luz de escada. Desativar manualmente deixa de ser possível.

# DIP-Switch Comportamento de poupança de energia (eco / eco plus)

## eco eco plus

Seleção de "eco" para um comportamento de comutação ideal ou de "eco plus" para uma máxima poupança de energia.

- "eco" : o tempo de funcionamento por inércia adapta-se por auto-aprendizagem ao comportamento do utilizador.
   O valor ajustado não desce.
- "eco plus": o tempo de funcionamento por inércia ajustado permanece inalterado (sem efeito de auto-aprendizagem). Reação mais rápida também na deteção da luminosidade do que com o "eco".

### DIP-Switch Presença breve (ligado / desligado)



Descrição da Presença breve Ver Descrição de funções:

- Está ligada a Presença breve de "2 min"
- " Presença breve está desligada.

# Parâmetros e comandos de controlo por meio do comando à distância

Para o apoiar durante a colocação em funcionamento bem como durante os trabalhos de assistência, os seguintes parâmetros podem ser consultados ou alterados com o comando à distância:

Parâmetro	Descrição	Consultá- vel SendoPro 868-A	Alterável SendoPro 868-A	Alterável theSenda P
Valor de comutação da	Gama de valores em Lux	x	x	х
Iuminosidade A	Medição desligada	Х	Х	Х
Fator de correção do espaço A	Fator de correção do espaço		x	

Parâmetro	Descrição	Consultá- vel SendoPro 868-A	Alterável SendoPro 868-A	Alterável theSenda P
Valor real de Iuminosidade A	Consultar Valor real da luminosidade	x		
Tempo de funcionamento	Gamas de valores em segundos / minutos		x	х
por inércia A	Impulso		Х	Х
Presença breve A	Presença breve: ligado / desligado		x	
Modo de economia de energia	Seleção: eco / eco plus	х	х	
Tipo de função	Seleção: auto / man	х	X	Х
Função de automático de escada	Seleção: desligado / ligado		x	
Entrada de comando S	auto / interruptor / botão S / botão Ö		x	
Sensibilidade de deteção	Sensibilidade de deteção (IVP): gama de valo- res em Estágios		x	х
Redução da sensi- bilidade de monitorização	Sensibilidade de monitorização local: gama de valores em Estágios		x	
Endereço de grupo	Seleção:   /    /     / Todos		x	
Cena 1	Ligado / Desligado		x	
Cena 2	Ligado / Desligado		x	
Visor LED movimento	Ligado / Desligado		x	

Os parâmetros são enviados ao detetor de presença por infravermelhos com o comando à distância Management

"SendoPro 868-A" ou de instalação "theSenda P". Os parâmetros alterados são assumidos e aplicados imediatamente pelo detetor

Com o comando à distância Management "SendoPro 868-A" é possível consultar parâmetros, na medida em que os valores são enviados gradualmente ao detetor. Se o valor enviado for inferior ao parâmetro definido, o LED pisca brevemente. Se o valor enviado for igual ou acima do parâmetro definido, o LED pisca durante 2 segundos.

# Os seguintes comandos de controlo podem ser acionados com o comando à distância:

Comando de controlo	Descrição	Accionável SendoPro 868-A	Accioná- vel the- Senda P
Teach-in canal A	Ativar	x	x
Comutar luz	O grupo de luz pode ser ligado ou desligado.	x	x
Teste de Presença	Ligado / Desligado	x	x
Teste de Luz	Ligado / Desligado	х	
Reinício	Reiniciar detetor	Х	х
Definições locais	O detetor assume as definições do DIP-Switch e de todos os potenciómetros	x	
Configurações de fábrica	Colocar todos os parâmetros e definições no estado de entrega.	x	

## Valor de comutação da luminosidade A

O valor de comutação da luminosidade A define a luminosidade mínima desejada. A luminosidade existente no momento é medida abaixo do detetor de presença. Se a luminosidade

existente se situar abaixo do valor de comutação, a luz é ligada, desde que seja detetada uma presença (no tipo de função totalmente automático).

#### Gama de valores


Valores Lux com o comando a distancia "SendoPro 868-A"  Com o comando à distância de instalação "theSenda P", estão disponíveis os seguintes valores.  (O valor de luminosidade medido no momento (Lux) pode ser assumido no comando à distância Management "SendoPro 868-A" com o comando de controlo Teach-in, ou com o comando à distância de instalação "theSenda P" através da tecla Teach-in.)  Valores fora da área admissível são colocados automaticamente no valor limite correspondente.	5 - 3000 Lux 5, 10, 15, 300, 500, 800 lux
- Desativação da medição de luminosidade (a luminosidade não tem qualquer influência) - Os canais de luz só ligam e desligam em função da presença/ausência.	Medição desligada
É possível com o comando à distância Management "SendoPro 868-A" ou o comando à distância de	Tecla

## Fator de correção do espaço A

instalação "theSenda P".

O fator de correção do espaço é uma medida para a diferença entre a medição da luminosidade no teto e aquela na superfície de trabalho. O valor de medição da luminosidade no teto é influenciado pelo local de montagem, pela incidência de luz, a posição do sol, as condições atmosféricas, as características de reflexo do espaço e pelos móveis.

Com o fator de correção do espaço, o valor de medição da luminosidade do canal de luz A é ajustado às condições no espaço, podendo assim ser aproximado do valor do luxímetro medido ① na área abaixo do detetor de presença.

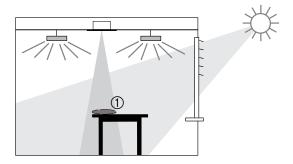

Fator de correção do espaço = valor de luminosidade no teto / valor de luminosidade na superfície de trabalho

Recomendamos que proceda da seguinte forma:

- Colocar o luxímetro na superfície de trabalho por baixo do sensor e anotar valor Lux medido.
- Com o comando à distância Management «SendoPro 868-A», consultar o "Valor real de luminosidade A".
- Calcular o fator de correção do espaço: "Valor real de luminosidade A" / Valor Lux Luxímetro.
- Com o comando à distância Management «SendoPro 868-A» inserir o "Fator de correção do espaço A". Permitidos são os valores entre 0,05 e 2,0. Os valores inseridos, fora da área admissível são colocados automaticamente no valor limite correspondente. O fator de correção do espaço inserido é assumido de imediato.



O valor padrão é 0,3 e é indicado para a maior parte das aplicações.

As alterações só fazem sentido em situações de grandes divergências.

## Tempo de funcionamento por inércia A

#### Gama de valores

Valores ajustáveis com o comando à distância "Ser	n-
doPro 868-A"	10 s - 60 min
Com o comando à distância de instalação "the-	10 s, 30 s, 60 s, 2
Senda P", estão disponíveis os seguintes valores	min, 10 min, 20 min,
	60 min

Ativação para interruptor temporizado de luz de escada (0,5 s "0n" / 10 s "off") "SendoPro 868-A" "theSenda P"	Impulso Tecla <b>1</b> 1
---	-----------------------------

## Presença breve

No caso de uma ocupação breve de um espaço, o tempo de funcionamento por inércia do canal A Luz pode ser concluído previamente. (No tipo de função totalmente automático e semi-automático)

O tempo de funcionamento por inércia é aplicado de acordo com	Desli-
o tempo de funcionamento por inércia definido.	gado
Se um espaço não estiver ocupado e for ocupado durante no máximo 30 s, a luz apaga-se antecipadamente após 2 minutos.	Ligado

## Modo de economia de energia eco / eco plus

Com o comando à distância Management «SendoPro 868-A» o modo de Economia de energia pode ser facilmente ajustado. A seleção de "eco" representa um comportamento de comutação ideal e o "eco plus" representa para máxima poupança de energia.

- "eco": o tempo de funcionamento por inércia adapta-se por auto-aprendizagem ao comportamento do utilizador. O valor ajustado não fica abaixo do valor mínimo.
- "eco plus": o tempo de funcionamento por inércia ajustado permanece inalterado (sem efeito de auto-aprendizagem).
   Reação mais rápida na deteção da luminosidade do que com "eco".

## Tipo de função

Totalmente automático: a iluminação é ligada e desligada de forma automática. (Devido a presença, ausência e luminosidade)	auto
Semi-automático: a iluminação tem sempre de ser ativada à mão. O desativar ocorre de forma automática através do detetor de presença. (Devido a ausência ou luminosidade)	man

#### Entrada de comando S

A entrada de comando S para ativar / desativar a luz canal A luz, reconhece automaticamente botões ou interruptores.

São possíveis vários botões na entrada de comando S.

Utilizar botões luminosos apenas com condutores neutros

#### Gama de valores

Deteção automática de interruptores ou b dure menos de 0,7 s é reconhecido como mais longos são avaliados como interrupt	auto	
O tipo de sinalizador utilizado pode ser ajustado de uma forma fixa para a adaptação ao comportamento do utilizador. A deteção automática está desativada.		Interruptor Botão S
Na seleção do botão ainda pode ser indicado o contacto de abertura ou o contacto de fecho.	Botão (contacto de abertura)	Botão Ö

Definição possível apenas com "SendoPro 868-A".

## Sensibilidade de deteção

O detetor tem 5 níveis de sensibilidade. A definição básica é o nível intermédio (3).

O nível de sensibilidade definido não sofre alterações através da seleção do estado de operação Teste de Presença.

Com o comando à distância Management "SendoPro 868-A" é possível selecionar níveis do 1 ao 5 e enviá-los para o detetor.

Com o comando à distância de instalação "theSenda P", a sensibilidade pode ser reduzida ou aumentada em um nível a cada pressão do botão.

Nível	Sensibilidade
1	muito insensível
2	insensível
3	Padrão
4	sensível
5	muito sensível

## Sensibilidade de monitorização do espaço

O detetor dispõe de mais de 3 níveis de sensibilidade. A definição básica é o nível intermédio 2.

Com o comando à distância Management "SendoPro 868-A" é possível selecionar os níveis de sensibilidade 1 a 3 e enviá-los para o detetor.

Nível	Sensibilidade	
1	insensível	
2	Padrão	
3	sensível	

## Endereço de grupo canal A

Este parâmetro é aplicado na utilização do utilizador-comando à distância.

O canal A luz pode ser atribuído a um endereço de grupo.

Os endereços de grupo no detetor podem ser programados com o "theSenda S" ou com o "SendoPro 868-A".

#### Gama de valores do endereço de grupo

Valores ajustáveis "SendoPro 868-A"	I, II, III, todos	
Valores ajustáveis "theSenda S"	1, 11	

#### Visor LED movimento

A deteção de movimento pode ser indicada por meio do LED.

#### Gama de valores

Sem indicações da deteção de movimento.	Desli- gado
O LED é ativado quando é detetado movimento, caso contrário permanece desativado.	Ligado

Definição possível apenas com "SendoPro 868-A".

#### Teach-in canal A

Com a função Teach-in é assumido o valor de luminosidade medido no momento como valor de comutação da luminosidade A. Valores fora da área admissível são colocados automaticamente no valor limite correspondente.

## Definições de origem

O detetor de presença thePrema S360-100 E é fornecido com os seguintes valores de parâmetros:

Parâmetro	Valor
Valor de comutação da luminosidade A	300 Lux
Fator de correção do espaço A	0.3
Tempo de funcionamento por inércia A	10 min
Presença breve A	Ligado
Modo de economia de energia	есо
Tipo de função	auto
Função de automático de escada	Desligado
Entrada de comando S	auto
Sensibilidade de deteção	Nível 3
Redução da sensibilidade de monitorização	Nível 2
Endereço de grupo	

31

Parâmetro	Valor
Cena 1	Ligado
Cena 2	Desligado
Visor LED movimento	Desligado

## 9. Colocação em funcionamento

## Comportamento da ativação

Com cada encaixe da parte do sensor no componente de potência ou depois de cada ligação da tensão, o detetor de presença atravessa duas fases que são indicadas por um LED:

### 1. Fase de arranque (30 seg.)

- O LED vermelho pisca em ciclos em segundos, ambos os contactos elétricos estão fechados (Luz e Presença).
- O detetor não reage aos comandos do botão e às ordens do comando à distância.
- Em caso de ausência, ambos os contactos abrem após 30 seg.

#### 2. Operação

O detetor está operacional (LED desligado).

# Teste de Presença ᄎ

O modo de teste de presença é usado para verificar a deteção de presença e a cablagem. O modo de teste Presença pode ser diretamente ativado no detetor de presença por intermédio de DIP-Switch ou com o comando à distância Management Sendo Pro 868 A ou comando à distância da instalação theSenda P.

#### Definição do modo de teste de presença com DIP-Switch

➤ Definir DIP-Switch para "Teste Å" (na comutação paralela em todos os detetores).

run 💶 test 🚶

### 1. Fase de arranque (30 seg.)

Durante 30 seg. o contacto está fechado. Cada movimento é indicado pelo LED.

#### 2. Operação

- Cada movimento é indicado pelo LED.
- Em caso de movimento, o contacto eléctrico luz fecha.
- Em caso de ausência, o contacto elétrico luz abre-se após 10 seg.
- Medição de luminosidade desativada, detetor não reage à luminosidade.
- O detetor reage como no tipo de função totalmente automático, mesmo estando ajustado para semi-automático.
- Detetor permanece permanentemente na fase de teste.

# Definição do modo de teste de presença com comando à distância


- Em caso de definição do modo de teste com o comando à distância, o detetor vai diretamente para o modo de teste.
- Cada movimento é indicado pelo LED.
- Em caso de movimento, o contacto eléctrico luz fecha.
- Em caso de ausência, o contacto elétrico luz abre-se após 10 seg.
- Medição de luminosidade desativada, detetor não reage à luminosidade.

- O detetor reage como no tipo de função totalmente automático, mesmo estando ajustado para semi-automático.
- O Teach-in não pode ser ativado no modo de teste.
- Após 10 min, o modo de teste termina automaticamente.
   O detetor executa um reinício (ver Comportamento da ativação).

# Teste de Luz ∜

O modo de teste de luz é usado para verificar o limiar de luminosidade e o comportamento adaptativo.

**Definição do modo de teste de luz com DIP-Switch** Definir DIP-Switch em Master para "Teste "V".



#### 1. Fase de arranque (30 seg.)

Durante 30 seg. o contacto está fechado. O LED indica o modo de teste de luz (3 seg. Ligado, 0,3 seg. Desligado)

#### 2. Operação

- O LED indica o modo de teste de luz (3 seg. Ligado, 0,3 seg. Desligado)
- O detetor de presença comporta-se como em funcionamento normal, apenas a reação ao claro/escuro é mais rápida.
- Para simular o comportamento, pode-se mover os estores, ou a área por baixo do detetor de presença pode ser iluminada.

- Detetor permanece permanentemente na fase de teste.
- Nota: não ligar detetor de presença com uma lanterna!
   Os limiares de comutação da luz adaptativos ficam deturpados!

#### Definição do modo de teste de luz com comando à distância

- Em caso de definição do modo de teste com o comando à distância, o detetor vai diretamente sem fase de arranque para o modo de teste.
- Após 10 min, o modo de teste termina automaticamente.
   O detetor executa um reinício (ver Comportamento da ativação).

## 10. Dados técnicos

Tensão de modo de operação	110-230 V CA, +10 %/-15 %	
Frequência	50-60 Hz	
Dispositivo de proteção com ligação precedente:	16 A	
Consumo próprio	aprox. 0,1 W	
Tipo de montagem	Montagem no teto; montagem UP/AP ou montagem embutida no teto	
Altura de montagem	2,0 - 3,5 m	
Altura mínima	> 1,7 m	
Área de captura horizontal vertical	360° 120°	
Alcance máximo	5 x 5 m (AM. 3,5 m) / 25 m <sup>2</sup> sentado 8 x 8 m (AM 3,5 m) / 64 m <sup>2</sup> a andar	
Área de definição do valor de comutação de luminosidade	aprox. 5 – 3000 Lux	

Tempo de funcionamento por inércia da luz	10 s - 60 min/Impulso	
Canal A Luz	Relé 230 V / 10 A, µ-Contacto	
Potência máx. de comutação $\cos \phi  1$ ohmsch	2300 W 🌣	
Potência máx. de comutação $\cos \phi$ 0,5 Fator de potência 0,5	1150 V^	
Lâmpadas LED < 2 W 2-8 W > 8 W	60 W 180 W 200 W	
Valor de referência Corrente de ativação máx.	800 A / 200 μs	
Número máximo de balastros eletrónicos T5/T8	16 x 54/58 W, 24 x 35/36 W 8 x 2 x 54/58 W 12 x 2 x 35/36 W	
Tipo de ligação	Terminais de parafuso	
Secção transversal máx. do condutor	máx. 2 x 2.5 mm²	
Tamanho da caixa embutida	T. 1, Ø 55 mm (NIS, PMI)	
Tipo de proteção	IP 20 (no estado montado IP 40)	
Temperatura ambiente	0 °C - 50 °C	
Declaração de Conformidade CE	Este aparelho está em con- formidade com os requisitos de proteção das Diretivas CEM 2014/30/EU e de Baixa Tensão 2014/35/EU.	

# Vista geral do produto

Tipo de montagem	Canal	Tensão de modo de operação	Cor	Tipo	Número do artigo
Montagem no teto	Luz	230 V CA	Branco	thePrema S360 -100 E	2070600
Montagem no teto	Luz	230 V CA	Cinzento	thePrema S360 -100 E	2070601
Montagem no teto	Luz	230 V CA	Cor especial de acordo com a especificação do cliente	thePrema S360 -100 E	2070603

## Resolução de avarias

Avaria	Causa
Luz não se liga ou desliga-se em caso de presença e escuridão	Valor Lux ajustado demasiado baixo; Detetor ajustado em semi-automático; Luz foi desligada manualmente por botão ou com theSenda S; Pessoa não está na área de captura; Obstáculo(s) perturba(m) a deteção; Tempo de funcionamento por inércia ajustado demasiado breve
Luz fica acesa em caso de presença apesar da luminosidade suficiente	Valor Lux ajustado demasiado alto; Luz foi recen- temente ligada manualmente por botão ou com theSenda S (aguardar 30min); Detetor em modo de teste
Luz não se desliga ou liga-se espontanea- mente em caso de ausência	Aguardar tempo de funcionamento por inércia (auto-aprendizagem); fontes de perturbação térmicas na área de captura: termoventilador, lâmpada elétrica/ radiador de halogéneo, objetos em movimento (por ex. cortinas de janelas abertas); Carga (balastros eletrónicos, relé) não suprimida
Botão não funciona	Aparelho ainda na fase de arranque; Foi usado o botão de pressão luminoso sem ligação de condu- tor neutro; Botão não conectado a Master
Não se consegue apagar luz com o botão	DIP-Switch na posição "Corredor"; Botão não conectado ao detetor. Controlar cablagem do botão
Aparelho não reage	Curto-circuito ou várias fases em comutação paralela! Desconectar detetor da rede 5min. (fusível térmico)
Piscar de erros (4x por segundo)	Erros no auto-teste; aparelho não funcional!

## Declaração de Garantia

Os detetores de presença ThebenHTS são fabricados com o máximo cuidado e testados relativamente à qualidade com as tecnologias mais avançadas. A ThebenHTS AG garante, portanto, um excelente funcionamento em caso de utilização correta. No entanto, em caso de defeito, a ThebenHTS AG presta garantia no âmbito das Condições Gerais.

Preste atenção especialmente ao seguinte:

- o período de garantia é de 24 meses a partir da data de fabrico.
- a garantia perde a validade se o aparelho for submetido a alterações ou reparações por si ou por terceiros.
- se o detetor de presença estiver ligado a um sistema controlado por software, a garantia para esta ligação só é válida em caso de cumprimento da especificação de interface indicada

Comprometemo-nos a reparar ou a substituir o mais rapidamente possível todas as peças do produto entregue que fiquem danificadas ou inutilizadas, comprovadamente devido a material em mau estado, construção deficiente ou modelo incompleto até ao termo do período de garantia.

#### Envio


Em caso de garantia, envie o aparelho juntamente com a guia de remessa e uma breve descrição da avaria para o revendedor competente.


## Direitos de propriedade industrial

O conceito, bem como o hardware e o software destes aparelhos são protegidos por direitos de autor.


# Esquemas dimensionais


### Embutido



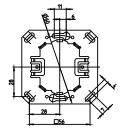


## Montagem à superfície





## Montagem embutida no teto





Moldura AP (montagem à superfície) 110A

Artigo n.º: 9070912

Detalhes > www.theb]en.de



Caixa para montagem embutida no teto 73A

Artigo n.º: 9070917

Detalhes > www.theb]en.de



SendoPro 868-A Artigo n.º: 9070675 Detalhes > www.theb]en.de



theSenda S Artigo n.º: 9070911 Detalhes > www.theb]en.de



## theSenda P Artigo n.º: 9070910

Detalhes > www.theb]en.de



#### ThebenHTS AG

Im Langhag 7b 8307 Effretikon SUÍÇA

Tel. +41 52 355 17 00 Fax +41 52 355 17 01

#### Linha direta

Tel. +41 52 355 17 27 hotline@theben-hts.ch Addresses, telephone numbers etc. www.theben-hts.ch